

LÁMPARA DE CAMINO BLACK DIAMOND

DESCRIPCIÓN


La Lámpara de Camino Black Diamond está disponible sin lámpara o con una lámpara G4 Ecostar para instalar. Simplemente instale la lámpara y enrosque la parte superior de la Lámpara de Camino Black Diamond. El diseño roscado de la parte superior permite que se mantenga recta en el accesorio e incluye una superficie reflectante blanca en la parte inferior. Su construcción en latón hilado cuenta con un acabado de esmalte horneado en negro (BK) o bronce (BZ). La altura total es de 18.25”.

LÁMPARA DE CAMINO BLACK DIAMOND


CARACTERÍSTICAS	Uso para iluminación de caminos, áreas y acentos de Jardín.	
Acabado:	Negro o Bronce.	
Incluye:	Estaca de montaje de ABS.	
Garantía:	10 años en accesorios Black Diamond.	
Con Lámpara	G4 Ecostar, 3W, 2700K	BD-PL-ECO-G4 BD-PL-ECO-G4-BZ
	G4 Ecostar, 3W, 3000K	BD-PL-ECO-G4-BK-3000 BD-PL-ECO-G4-BZ-3000
Sin Lámpara	Fits G4 Bi-Pin	BD-PL-ECO-G4-NL BD-PL-ECO-G4-BZ-NL



Latón Negro
Esmalte Horneado
Negro (BK)



Esmalte
Horneado
Bronce (BZ)

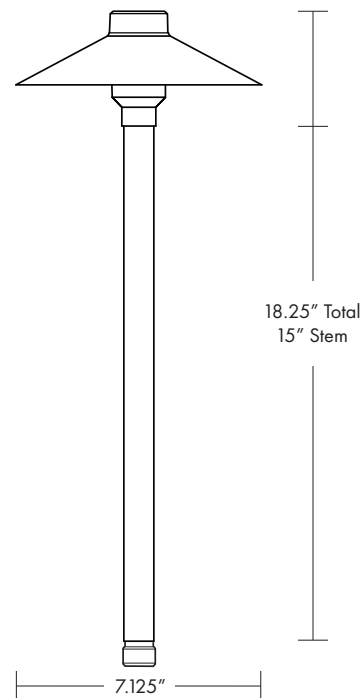



BD-PL-ECO-G4

APLICACIONES EN SUELO DURO: INSTALACIÓN DE LA ESTACA Y LA LÁMPARA

1. Conecte el cable de alimentación del cuerpo de la lámpara al cable del paisaje.
2. Coloque el cable de alimentación en la ranura de la estaca
3. Presione la lámpara y la estaca en el suelo.
4. Usa un nivel para asegurarse de que la parte superior de la estaca esté nivelada con el suelo.

APLICACIONES EN SUELO DURO: INSTALACIÓN DE LA ESTACA Y LA LÁMPARA

1. Desenrosque el cuerpo de la lámpara de la estaca.
2. Excave un hoyo de aproximadamente 4" de ancho por 10" de profundidad y golpee suavemente la estaca con un mazo de goma.
3. Usa un nivel para asegurarse de que la parte superior de la estaca esté nivelada con el suelo.
4. Vuelva a instalar el cuerpo de la lámpara sobre la estaca y coloque el cable de alimentación en la ranura de la estaca.
5. Conecte el cable de alimentación del cuerpo de la lámpara al cable del paisaje.

INSTALACIÓN DE LA LÁMPARA

1. Afloje la contratuerca roscada hacia el tallo.
2. Desenrosque la tapa del tallo.
3. Instale la lámpara G4 Ecostar Bi-Pin en el casquillo.
4. Enrosque la tapa nuevamente al tallo.
5. Ajuste el anillo roscado hasta lograr el patrón de luz deseado.

pregunta por la caja azul.